




## Recomendação Importante antes de iniciar a instalação!

Certifique-se de que manterá as distâncias mínimas livres à volta da luminária para a dissipação de calor necessária. A dissipação de calor é muito importante para garantir uma longa vida útil dos componentes electrónicos.

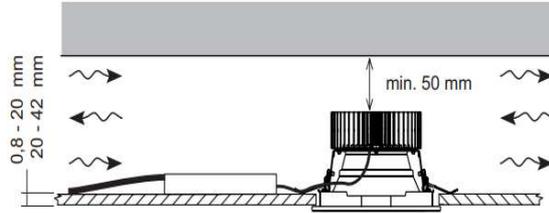

### Dimensões CONIC 7W

Diâmetro do Furo - 55mm  
Diâmetro Total - 64mm  
Altura - 60mm

### Dimensões CONIC 10W

Diâmetro do Furo - 75mm  
Diâmetro Total - 84mm  
Altura - 78mm

### Dimensões CONIC 15W


Diâmetro do Furo - 95mm  
Diâmetro Total - 104mm  
Altura - 90mm



1. Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!



2. Realize a furação no teto de acordo com o diâmetro do furo do downlight a instalar.

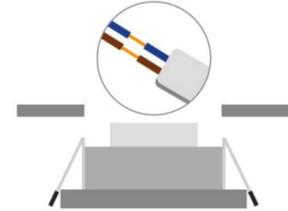

3. Faça as ligações elétricas ligando os fios correspondentes.  
L - Fase (castanho)  
N - Neutro (azul)



4. Retire a abraçadeira que prende as molas laterais e pressione as molas com os seus dedos de forma a conseguir introduzir o downlight no furo realizado.

As molas ficarão sempre orientadas para cima, é normal, o downlight ficará fixo e estável.



5. Ligue a corrente e verifique se está a funcionar corretamente.

## Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 3)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.

posvenda@megaluz.pt | 256 092 552

